


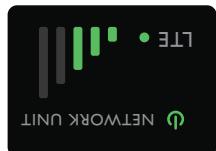

MECHANICAL ENGINEERING.

MEPEAHRU NAHEJW  
JONHTA CETN



## 2. **Hakurahine hontaa Cetn (HOC):**

## Mar 2

العاشر

CEL-FI DUO является системой "plug-and-play", которая не требует установки антенн и кабелей.

Важно: Ваш CEL-FI DUO является электронным оборудованием. Оба устройства должны храниться в закрытом помещении в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте.

# Получите больше ОТ CEL-FI WAVE

CEL-FI WAVE приложение доступно как для смартфонов, так и настольных компьютеров, и позволяет пользователям взаимодействовать с CEL-FI, чтобы получить доступ к расширенным и дополнительным функциям.



## ОСОБЕННОСТИ

### Проверка наличия обновлений:

Позволяет проверить наличие обновлений, когда они становятся доступными для Вашего CEL-Fi.

### Режим отображения:

Дает вам в режиме реального времени  
технический обзор установленного вашего CEL-FI.

(внутренней, внешней).

**Регистрация: (если требуется)**



Для получения дополнительной информации и программного обеспечения, перейдите по ссылке: [www.cel-fi.com/wave](http://www.cel-fi.com/wave)



Copyright © 2015 по Nextivity, Inc, США патенты подтверждены. Все права защищены. В Nextivity и CEL-Fi логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Nextivity Inc. Все другие торговые марки, зарегистрированные торговые марки или перечисленные, принадлежат их владельцам. Дизайн Nextivity в Калифорнии.



CEI -EI DUO

Чтобы использовать это устройство вам необходимы:

- совместимый с 3G, 4G или 4G (LTE)-телефон
  - место внутри вашего помещения, в котором определяется по крайней мере хотя бы одно «деление» 3G, 4G или 4G LTE покрытия.
  - Источник электропитания

### *В этом пакете вы найдете:*

- Юнит Сети
  - Юнит Покрытия
  - Два адаптера электропитания

## Шаг 3

### 3 Оптимизация размещения Юнита Сети:

Деления на передней панели индикатора Юнита Сети отображают мощность сигнала сотовой сети в данном месте. Перемещение Юнита Сети в другие места Вашего помещения может усилить сигнал и поможет улучшить качество работы системы CEL-FI DUO.



## Шаг 4

### 4 Размещения Юнита Покрытия:

Выберите место в Вашем помещении, где Вам необходимо усилить сигнал сети. Подключите Юнит Покрытия к электросети и дождитесь пока цифровой индикатор прекратит мигать, это может занять несколько минут.




Если ваше устройство настроено правильно на панели загорится зеленый индикатор, как показано выше. Возможно Вы разместите Юнит Покрытия слишком близко или слишком далеко от Юнита Сети. Если это произойдёт, то загорится красный индикатор, который укажет, что Юнит Покрытия необходимо переместить либо ближе либо дальше от Юнита Сети. (см. рисунок ниже).



## Шаг 5

### 5 Оптимизация размещения Юнита Покрытия:

Для достижения наилучших результатов попробуйте переместить ЮП в различных местах вашего помещения. Как правило, чем дальше юниты друг от друга, тем лучше покрытие вы получите. Число на дисплее Юнита Покрытия указывает на правильность расположения.

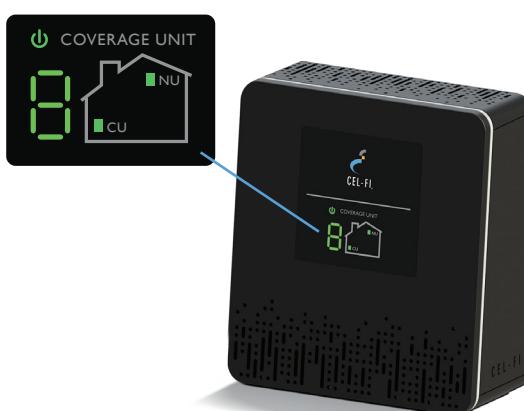

5 Для получения наилучшего результата поместите Юнит Покрытия в нескольких местах, где необходимо улучшение качества покрытия до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появятся числа 8 или 9.

## Поиск неисправностей CEL-FI DUO

ЮНИТ СЕТИ	Индикатор	Неисправность	Попробуй это
Индикатор электропитания и статусы		Не горит индикатор электропитания на Юните Сети.	Устройство не получает питание.
		Индикатор электропитания горит красным.	Аппаратная Ошибка Юнита Сети.
LTE индикатор		Индикатор электропитания горит зеленым, но ни одного «деления» нет на Юните Сети.	Юнит Сети не получает сигнал 3G, 4G or 4G (LTE).
Индикатор уровня Сигнала		Индикатор электропитания мигает зеленым.	Юнит Сети устанавливает соединение с Юнитом Покрытия.
		LTE-индикатор горит/не горит (что это значит?)	LTE-индикатор означает, что СИГНАЛ LTE является доступным и также может усиливаться.

ЮНИТ ПОКРЫТИЯ	Индикатор	Неисправность	Попробуй это
Индикатор электропитания и статусы		Нет индикации на панели Юнита Покрытия	Устройство не подключено к электросети.
		Индикатор электропитания на Юните Покрытия горит красным.	Системная ошибка.
Индикатор Юнита Покрытия		7-сегментный индикатор уровня сигнала производит отсчет по кругу более одной минуты.	Юнит Покрытия пытается установить беспроводное соединение с Юнитом Сети.
7-сегментный индикатор		Отображает «ноль».	Юнит Покрытия «Слишком Близко» к Юниту Сети
		Индикаторы Юнита Покрытия и Юнита Сети горят красным с двумя стрелками.	Юнит Покрытия «Слишком Далеко» от Юнита Сети.

Производительность	Индикатор	Неисправность	Попробуй это
Юнит Покрытия усиливает сигнал только на небольшой площади вашего дома.		Низкое число Юнита Покрытия или входной сигнал Юнита Сети.	Юнит Сети и Юнит Покрытия установлены слишком близко или уровень сигнала Юнита Сети низкий.

Сообщения об ошибках	Индикатор	Неисправность	Попробуй это
	E1	Нет 3G, 4G or 4G LTE сигнала на Юните Сети	Попробуйте переместить Юнит Сети в другую комнату или местоположение с лучшим сотовым покрытием (используйте свой мобильный телефон, чтобы найти лучшую область покрытия 3G, 4G or 4G LTE).
Переменная E и Числовой Код Ошибки	E3	Юнит Покрытия перегрелся.	Убедитесь, что вентиляционные отверстия на устройстве не заблокированы.
	E4	Юнит Сети перегрелся.	Переместите аппарат в более прохладное место. Система начнет работать нормально, когда она остынет.
	E8	Входящий сигнал на Юните Сети слишком сильный.	Сигнал сети является слишком сильным, чтобы использовать CEL-FI DUO.

Если вы видите какие-либо другие сообщения об ошибках или для получения дополнительной информации о CEL-FI DUO перейдите по ссылке: [www.cel-fi.com/support/](http://www.cel-fi.com/support/)